UNUSUAL

Sapiens mini

MANUAL

COMPATIBLE

Mac Windows 7 Linux

Diseñado en Marte. Fabricado en Plutón.
Designed in Mars. Made in Pluto.

Fabricado por:
NVSBL
BE INVISIBLE

BIENVENID@ AL UNIVERSO UNUSUAL

MANUAL DEL USUARIO

Contenido

1. Precauciones 1

2. Introducción 2

3. Especificaciones de funcionamiento 6

4. Solución de problemas 11

1. Precauciones

- Evite arrojar o golpear su eBook.
- No lo use en entornos extramadamente fríos, cálidos o húmedos por tiempo prolongado. Evite exponerlo al sol.
- No utilice el dispositivo cerca de campos magnéticos o electrostáticos.
- Si el dispositivo se moja o salpica con cualquier líquido, apáguelo inmediatamente y séquelo. Espere a que esté totalmente seco para volver a encenderlo.
- Para limpiar el dispositivo, utilice un paño lévemente húmedo. Evite usar alcohol o cualquier otro producto abrasivo.
- Realice backups periódicos para evitar la pérdida de información. Ante cualquier inconveniente con el dispositivo Nvsbl Unusual Technology SL. no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- No intente reparar el dispositivo por su cuenta, esto anulará inmediatamente la validez de su garantía.

RECICLAJE AMBIENTAL

No tire nunca el equipo al contenedor de basura.
Pida información en su Ayuntamiento sobre las posibilidades para una correcta eliminación que no afecte al medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje así como las piezas que forman parte del dispositivo, se pueden reciclar conforme a la normativa vigente en España.
Cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos (p.e. Puntos Limpios municipales).

* El manual de usuario y el software del dispositivo pueden ser actualizados en cualquier momento. Si por algún motivo el manual no coincide con el producto, por favor considere al producto como estándar.

2. Introducción

Gracias por elegir nuestro eBook. Esta breve guía le permitirá conocer rápidamente todas las funciones de su dispositivo nuevo. Léala atentamente antes de comenzar a utilizarlo para poder disfrutar al máximo su potencial.

2.1. VISTA GENERAL DEL DISPOSITIVO

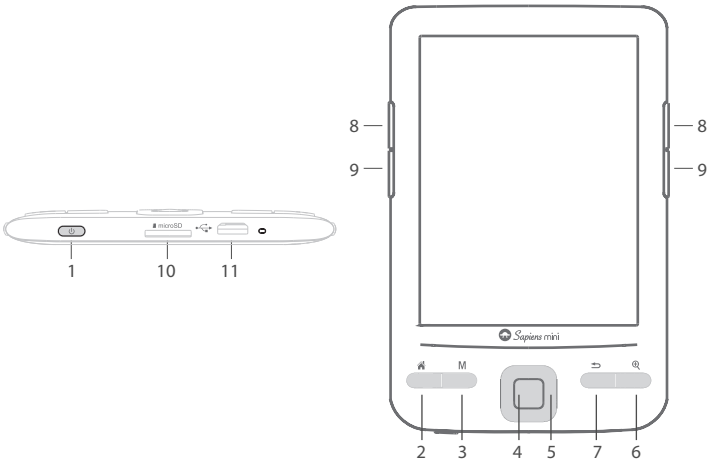

1 - Power ON/OFF: Mantener este botón presionado durante unos segundos para encender el eBook. Aparecerá la pantalla de inicio. Para apagar, mantener presionado el botón nuevamente.

2 - Inicio: Ir al menú de inicio.

3 - Opciones: Accede al menú desde la pantalla de lectura. Presione para cambiar el modo de visión a fotos o lista.

4 - OK: Confirma la selección de una opción.

5 - Control de Navegación: Tocar para desplazarse hacia arriba/abajo/izquierda/derecha en los diferentes menús. Durante la lectura, o la reproducción de imágenes, este control es utilizado para abrir el archivo o elemento anterior/siguiente.

6 - Zoom: Accede a la configuración de las fuentes durante la lectura. En el modo de visualización de imágenes, este botón permite acercar/alejar una imágen.

7 - Volver/Cancelar: Cancela una selección y regresa al menú anterior.

8 - Anterior/Subir: Durante la lectura, este botón le permite regresar a la página anterior. En el modo de navegación, esta opción le permite ir a la página anterior de la lista.

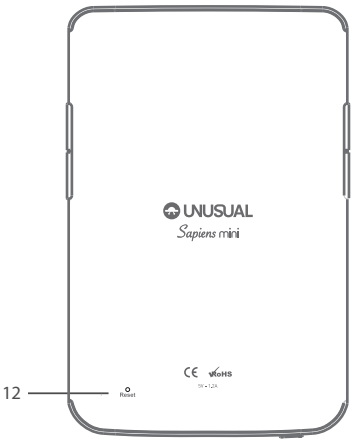

9 - Siguiente/Bajar: Durante la lectura, este botón le permite ir a la página siguiente. En el modo de navegación, esta opción le permite ir a la página siguiente de la lista.

10. Ranura para tarjeta MicroSD.

11. Micro USB: Para la transferencia de archivos y cargar la batería.

12. Reset: Reinicia el dispositivo cuando éste no responde. Presione el botón empleando un objeto fino y punzante.

3. Especificaciones de funcionamiento.

3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

1 - Recomendamos hacer una carga completa de la batería antes del primer uso del dispositivo. Para ello, conéctelo utilizando el cargador incluido en la caja del producto o utilice el cable usb para conectarlo a su ordenador.

2 - Las primeras tres cargas de la batería deberían durar alrededor de 12 horas cada una. Hacer esto las primeras tres veces que cargue su dispositivo le asegurarán una mayor vida útil de la batería, brindándole además un mayor tiempo de uso cada vez que la cargue. Las cargas siguientes de la batería requieren cerca de 5 horas para completarse.

3 - El eBook se encuentra equipado con una batería de Litio recargable. Cuando el nivel de la batería está bajo, conecte el dispositivo utilizando accesorios originales de fábrica para evitar cualquier inconveniente y la suspensión de la garantía.

3.2. ENCENDER / APAGAR

Presione y mantenga durante unos segundos la tecla POWER para encender/apagar el dispositivo.

3.3. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

Desde un ordenador es posible borrar u organizar archivos. Al conectar el dispositivo a un ordenador, el eBook se bloquea y no es posible utilizarlo hasta que finalice la transferencia de archivos y la conexión.

La memoria interna del dispositivo se encuentra organizada en carpetas diferentes. Es posible borrar u organizar las carpetas. Asimismo, también es posible gestionar los ficheros almacenados en la tarjeta MicroSD.

3.4. USAR TARJETAS MicroSD

El dispositivo soporta tarjetas MicroSD para almacenar cientos de libros e imágenes:
- Máxima capacidad de la tarjeta MicroSD: 32 GB
- Para comenzar inserte la tarjeta con los contactos hacia abajo y la etiqueta hacia arriba (teniendo el ebook con la pantalla apuntando hacia abajo).
- Para retirar la tarjeta MicroSD empujarla suavemente y será expulsada.

Notas:
- El dispositivo le indicará cuando hay una tarjeta MicroSD instertada.
- Si el eBook no reconoce la tarjeta MicroSD, sacarla y reiniciar el dispositivo.
- No sacar la tarjeta mientras se está transfiriendo información.
- Por seguridad, si es necesario formatear la tarjeta, realizar antes un backup de la información para evitar la pérdida de datos importantes.
- Para ver y buscar los archivos almacenados en la tarjeta MicroSD, ejecutar el explorador de archivos.

3.5. PRIMEROS PASOS

Menú Principal:

El menú principal aparece automáticamente al encender el dispositivo. Es posible regresar al menú principal siempre que sea necesario, presionando el botón

Librería: Accede a los libros guardados en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta MicroSD.

Fotos: Accede a las imágenes almacenadas en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta MicroSD.

Diapositivas: Accede al modo de reproducción de diapositivas.

Explorador: Inicia el explorador de archivos.

Favoritos: Accede a los eBooks marcados como favoritos.

Leídos recientemente: Accede a la lista de los últimos libros leídos.

Configuración: Inicia el menú de configuración del sistema.

Manual: Es la versión PDF de esta guía de instrucciones.

Calendario: Inicia la función de Calendario.

3.6. LIBRERÍA

Aqui es posible ver todos los libros incluidos en la memoria interna del dispositivo así como también los guardados en la tarjeta externa MicroSD.

El modo de visualización de la Librería se puede modificar presionando el botón M en el dispositivo.

Para abrir un libro, mover el cursor hasta el título deseado y presionar la tecla OK.

Nota: Si el libro se encuentra almacenado en la tarjeta MicroSD, podrá verse en la librería, pero no podrá ejecutarse si la tarjeta ha sido extraída del dispositivo.

3.7. FUNCIONES DE LECTURA

En la pantalla de lectura de un eBook, es posible acceder a un menú de funciones de lectura presionando el botón M :

- Ir a la página: Dirige directamente al número de página deseado. Usar el cursor para seleccionar el número de página en pantalla y tocar OK para confirmar.

- Añadir Marcador: Para una mejor experiencia de lectura es posible incluir marcadores. De este modo, las páginas apareceran organizadas y accesibles cuando se las necesite. El límite de marcadores por libro es de cinco.

- Abrir marcador: Accede al menú de marcadores guardados.

- Borrar marcador: Elimina un determinado marcador.

- Modo automático: Comienza el modo de lectura atomático en el cual es posible configurar el tiempo que tardarán las páginas en pasar (5 Seg., 10 Seg., 20 Seg., 30 Seg., 50 Seg. o desactivado).

- Rotación de pantalla: Es posible seleccionar los siguientes modos: Rotación activada/Desactivada o rotación manual.

- Actualización de pantalla: Selecciona el modo en que se actualizan las pantallas. Los modos que se pueden seleccionar son: Actualización total a cada página o actualización parcial cada cinco páginas. La actualización parcial asegura un mayor rendimiento de la batería.

- Modo Nocturno: Activa/Desactiva el modo de lectura en la oscuridad. Fondo oscuro y letra clara para leer cómodamente en sitios con poca luz.

- Añadir a Favoritos: Añade un eBook a la lista de Favoritos para poder acceder a él fácilmente desde el menú principal.

En el modo de lectura de un eBook, presionar la tecla para acceder a las siguientes funciones:

- Tamaño de fuente: Menú de selección entre diferentes tamaños de fuente disponibles.

- Tipo de fuente: Función sólo disponible en los formatos de eBook EPUB y FB2. Permite seleccionar entre cuatro diferentes tipos de fuente.

3.8. FOTOS

Esta función permite visualizar todas las fotos almacenadas en la memoria interna del eBook y en la tarjeta MicroSD:

Desde el menú principal, seleccionar para ingresar a la galería.

Para seleccionar cómo se verán las imágenes, presionar . Hay dos modos posibles: imágenes o lista.

Durante la visualización de imágenes, tocar para configurar las siguientes funciones:

- Diapositivas: Activar/Desactivar la reproducción automática de imágenes (modo Diapositivas). También es posible establecer el intervalo entre cada diapositiva 5 Seg., 10 Seg., 20 Seg., 30 Seg., 50 Seg. o desactivado.

- Rotación de pantalla: Activar/Desactivar la rotación automática de la pantalla.

3.9. EXPLORADOR DE ARCHIVOS

Esta función permite visualizar todos los documentos almacenados en la memoria interna del eBook y en la tarjeta MicroSD. Toque el icono para acceder.

3.10. FAVORITOS

Esta opción permite acceder a los libros marcados como favoritos. Desde el menú principal, toque el icono para acceder a los Favoritos.

Pulsando es posible marcar un libro como favorito mientras se está leyendo. El libro será guardado automáticamente. El límite de eBooks favoritos es de nueve.

3.11. LEÍDOS RECIENTEMENTE

Esta función permite ver los últimos libros leídos en el dispositivo. Desde el menú principal, tocar para acceder a la lista de leídos recientemente.

3.12. MODO DIAPOSITIVAS

Tras fijar el intervalo de tiempo entre cada imagen durante la reproducción, seleccionar el icono desde el menú principal para comenzar la reproducción de manera inmediata.

3.13. CALENDARIO

Desde el menú principal seleccionar el icono para acceder al calendario del sistema. Es posible cambiar el mes seleccionando < o > en el control de navegación. Seleccionando y manteniendo < o >, se pasa de año. Seleccionando brevemente el botón de navegación cambia la fecha.

3.14. CONFIGURACIÓN

Desde el menú principal, pulse para acceder al menú de configuración. La configuración abarca las siguientes funciones:

- Idioma
- Fecha y Hora del sistema
- Apagado automático (por tiempo)
- Comenzar leyendo: permite seleccional las opciones "libro" o "inicio". La primera habilita el encendido de dispositivo mostrando el último libro leído. La otra opción muestra la pantalla de inicio al encender el dispositivo.
- Limpiar el historial de libros leídos.
- Restablecer la configuración original de fábrica
- Información del sistema (memorias, capacidad de almacenamiento, etc.).

3.15. MANUAL

Desde el menú principal toque el icono para ver la versión digital del manual de usuario del dispositivo.

4. Solución de Problemas.

El dispositivo no enciende.
- Puede estar agotada la carga de la batería,.
- Cargar el dispositivo utilizando el cable USB al menos durante una hora. Presione el botón de ENCENDIDO (POWER).
- Si el eBook está conectado a un ordenador, desconectarlo y presionar POWER.
- Reinicie el dispositivo presionando el botón RESET.
- Podría ser necesaria una actualización del firmware a la última versión disponible en la web.

La duración de la batería parece poca.
- Asegurar que las cargas de la batería que se realicen sean completas al 100%.
- La batería no ha sido cargada completamente. Cargar el dispositivo durante al menos cinco horas.

No es posible leer o abrir un eBook.
- Verificar que el formato del eBook sea compatible con el dispositivo.

El dispositivo no funciona durante la conexión USB.
- No es posible operar el dispositivo mientras está conectado a un ordenador para evitar daños en la memoria interna o en la tarjeta MicroSD.

La tarjeta MicroSD no es detectada.
- Si después de insertar la tarjeta no hay respuesta, retirar e intentar nuevamente.
- No sacar la tarjeta durante la carga de datos para evitar daños permanentes en la misma.
- Realizar un backup de la información y después formatear la tarjeta. Intentar nuevamente la lectura de la misma.
- Verificar que la tarjeta sea de tipo MicroSD de hasta 32 GB de almacenamiento.

¿Por qué algunos documentos EPUB no se ven adecuadamente?
- Muchos editores y softwork soportan este formato, pero lo hacen sin fijar un estándar. De este modo, uno de los problemas más comunes resulta ser la variación de los formatos, errores de sangría y espacios en los documentos EPUB. Podrían encontrarse este tipo de errores también en otros formatos.

WELCOME TO THE UNUSUAL UNIVERSE

USER MANUAL

Content.

1. Precautions 14

2. Introduction 15

3. Operating instructions 18

4. Troubleshooting 24

1. Precautions.

- Avoid throwing or hitting your device.
- Don´t use it on extreme weather conditions such as cold or hot for too long time. Keep it safe from the sunlight.
- Don´t use the device near magnetic or electrostatic fields.
- If the device happens to be splashed with water or any liquid, turn it off immediately and dry it with a cloth. Wait until it´s totally dry to turn it back on.
- Avoid using abrasive products such as alcohol to clean the device. Use only a wet cloth.
- Backup your data oftenly. Nvsbl Unusual Technology SL. is not responsible for any lose of important data.
- Don´t repair the device by yourself, it will avoid the warranty provided.

RECYCLE

Do not thorugh this device or any of its parts to the garbage.
Ask at your local council about the possibilities for proper disposal without compromising the environment. The cardboard box, the plastic contained in the packaging as well as the component parts of the device can be recycled in accordance with the laws of Spain.
When the equipment has reached the end of its useful life, it must be brought to collection centers (eg municipal clean points).

* This manual and the device could be modified at any time without previous notification. If by any chance this manual is not in correspondance with the device, please consider the device as standar.

2. Introduction.

Thank you for purchasing this eBook. The following sections provide an overview of your new device and its basic features. Please read everything carefully before start using the product.

2.1. GENERAL VIEW OF THE DEVICE

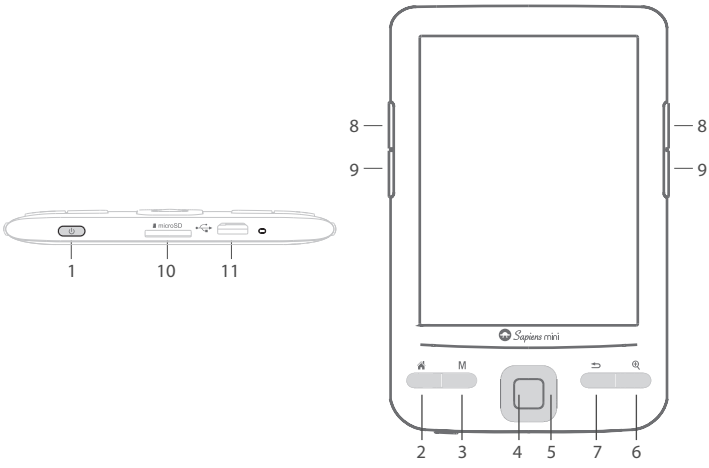

1 - Power ON/OFF: press until the eReader turns ON. The starting takes a few second and the welcome screen will be displayed. To Power OFF keep pressing the Power button.

2 - Main Menu: To access the main menu.

3 - Options: To access the option menu during reading. Press to enter to the different option menues available on each screen.

4 - Enter Button: To confirm a selection.

5 -Navigation Button: To move up/down/left/right on the different menus. During reading, playback or image visualization is used to open the previous/next file.

6 - Zoom Button: To access the font settings menu during reading. During images visualization is used to zoom in/zoom out.

7 - Return/Cancel: To cancel selection or return to previous menu.

8 - Previous Button/Page Up: During reading, move to the previous page. In navigation mode, move to the previous page in the list.

9 - Next Button/Page Down: During reading, move to the next page. In navigation mode, move to the next page in the list.

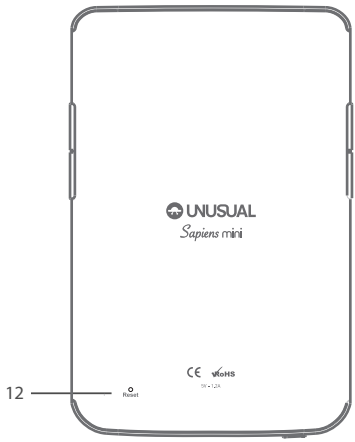

10 - MicroSD card slot.
11 - Micro USB jack for data transfer or battery charging via computer.
12 - Reset Button to restart the device when it´s not working properly.
Press the button with a smal and thin object.

3. Operationg instructions.

3.1. PREVIOUS CONSTIDERATIONS

1 - We recommend making a full charge of the battery before first use. Connect the eReader through the supplied USB cable to your personal computer. Or use the supplied USB cable and adaptor to charge.
2 - We recommend that the first three charges of the battery are 12 hours each; with this you will extend the battery life and will give you a longer time of use. The following charges only will require about 5 hours to fully charge the battery.
3 - Your eReader is powered by a special Li-ion polymer rechargeable battery. When the battery becomes low, connect the reader through the micro USB cable to your computer USB port. Or use the supplied USB cable and adaptor to charge.

3.2. POWER ON/OFF

To power on your eBook press the POWER button for 2 seconds toturn on/off the device.

3.3. FILES MANAGEMENT

From the browser of your computer you can copy, delete and organize files or folders. When you connect the device to the computer, the eReader is blocked and it is not possible to use it until the connection is completed.

The internal memory files are organized in various folders. You can create, delete and organize internal folders. If you have a MicroSD card inserted, the device will compile all the information stored in it.

3.4. USING MicroSD CARDS

This eBook supports standard MicroSD cards for
storing thousands of books and pictures.
- Supports standard MicroSD cards up to 32 GB.
- To begin, slide in the card into the slot, be sure that contacts of the card must be face down and the label face up (holding the device with the screen facing down).
- To eject the card, just push it in slightly.

Notes:
- You will know when the MicroSD is ready to use when it appears as Card device in the Explorer.
- If MicroSD card cannot be recognized by the device, you should remove the MicroSD card again and reboot the device.
- When the system is reading or writing data, please do not remove the memory card or reset the system.
- If you need to reformat the MicroSD card please create a backup copy of your files previously and format the MicroSD card.
- To perform a search of the files stored in the memory card access to the Explorer menu.

3.5. FIRST STEPS

Menú Principal:

The main menu appears automatically when power on the eReader. You can return to the Main Menu always you need by pressing on the button.

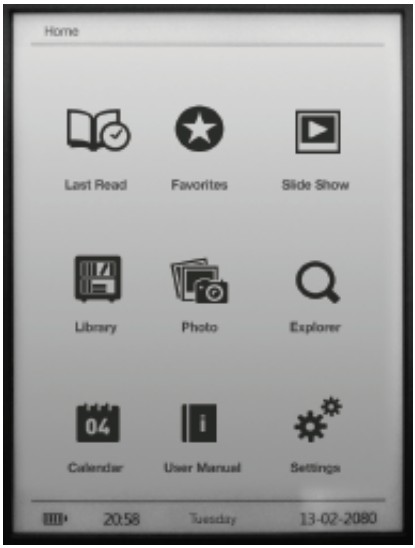

Library: Access to the explorer for the eBooks stored in the reader internal memory (flash memory) or at the MicroSD memory card.

Photo: Access to the explorer for the images files stored in the reader internal memory (flash memory) or at the MicroSD memory card.

Slide Show: Access to flip mode for the images stored in the reader.

Explorer: Open the files explorer.

Favorites: Access to the all the Ebooks you have marked as Favorites.

Last Read: Access to the last read eBooks list.

Settings: Access to the system settings menu.

User Manual: Access to the eReader user manual.

Calendar: Access to the Calendar function.

3.6. LIBRARY

Display all the ebooks included in the internal memory or external MicroSD memory card.

You can select how the ebooks browser displays by pressing the options button on your device: list or thumbnails mode.

To open an ebook moves the cursor to the desired book with the navigation buttons and press the enter button.

Note: If the file is stored on a MicroSD will be displayed in the list but can not be opened if the MicroSD card has been extracted.

3.7. EBOOK READING FEATURES

After opening an ebook, you can use these features to make appropriate adjustments.
To access these features press the M options button:

- Go to page: To go to the desired page enter the exact page number, use the navigation button to select the page number appears on the screen and to confirm press the enter button.

- Add bookmark: To improve the reading experience you can add bookmarks. The bookmarks are organized and accessible when you require. Access to this option to add a bookmark.

- Get bookmark: To open a bookmark.

- Delete bookmark: To delete a bookmark.

- Auto mode: To start the automatic reading. You can define the turning pages time as follows: 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds, 1 minute or off.

- Screen Rotate set: To rotate the screen vertically and horizontally. You can choose from the following functions: automatic rotation enabled (g-sensor), disable or manual rotation.

- Screen refresh: Select the screen refresh mode. You can choose a total refresh each page or a partial refresh every 5 pages. The partial refresh guarantees a higher level of battery life of your eReader.

- Night mode: Enable/unable the night mode. This function changes the background color to black and the font color to white making easier to read poorly-lit rooms.

- Add to favorites: Add the current ebook to the favorites list. You can quickly access to the ebooks marked as favorites selecting the icon from the main menu. By pressing the enter button you can access the settings menu font size and type:

When reading books, access these features press the Zoom Button:

- Font size: Choose from 5 different font sizes available on your eReader: S, M, L, XL, XXL.

- Font type: select from 4 different font types on your eReader. This option is available only for epub and fb2 formats.

3.8. PHOTOS

This option allows you to access to the complete library of images files stored in the reader internal memory (flash memory) or at the MicroSD memory card.

From main menu, select the icon to access to the pictures menu.

You can select how the photos browser displays by pressing the options button on your device: list or thumbnails mode (preview of the images).

During images visualization by pressing the options button on your device, you can select:

- Slides: to enable/disable the automatic images playback. You can set interval time for a slide show: 5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec, 50 Sec or off.

- Screen rotation: to enable/disable the automatic screen rotation (g-sensor).

3.9. EXPLORER

From this option you can explore all the files stored in the reader internal memory (flash memory) or at the MicroSD memory card. Select the icon on main menu to access the Explorer.

3.10. FAVORITES

This option allows you to access the books marked as Favorites. From main menu, select the icon to open the Favorites Menu. All the books marked as favorites will be displayed.

To add an ebook to your favorite list just add it from the options button, when reading. The file will be automatically marked as favorite. You can add up to 9 ebooks as favorites.

3.11. LAST READ

From this option you can access to the last read ebooks. Select the icon on main menu to access the last read list.

3.12. MODO DIAPOSITIVAS

Luego de fijar el intervalo de tiempo entre cada imagen durante la reproducción, tocar el icono desde el menú principal para comenzar la reproducción de manera inmediata.

3.13. CALENDAR

From this option you can access to calendar list. Select the icon on main menu to access the list. You can change month by short press side previous and next button, change year by long press side previous and next button, and choose date by short press of navigation button.

3.14. SETTINGS

From Main Menu you can access to the Settings menu by selecting the icon. The Settings menu consists of the following options:

- Language.
- Time and Date.
- Auto-off (timer to shut down the system).
- Start reading: Option "book" turns on the device and shows your last reading and the "home" options turns on the device on the main screen.
- Clear reading history.
- Restore to factory default settings.
- System Information: displays the information of your eBook reader (Model No., FW version, available internal memory size and available memory in the MicroSD card).

3.15. MANUAL

From Main Menu select the icon Manual to access the Digital version of the User Manual.

4. Troubleshooting.

The device hang or cannot be switched on.
- If battery has been fully deplete the device will not have enough capacity to power on.
- Charge the device using the USB cable at least for one hour. Press the POWER button.
- If you have the eReader connected to the computer, please disconnect and press the POWER button.
- Restart the device by pressing the Reset button.
- As last resource we recommend you to update the firmware with the last version available in our website.

Battery capacity seems short.
- The battery was not used for a long time. Please charge the device completely.
- The battery is not fully charged. Please charge the device for at least 5 hours.

Cannot read/open an ebook.
- Check if the ebook format is supported by device.

The device cannot be operated during micro USB connection.
- The device cannot be operated while it is transferring data to a computer to prevent any damage on reader internal memory or micro SD card.

Micro SD/SDHC card is not being detected.
- After inserted a micro SD card, if your device is has no response, please take out and insert again.
- Do not remove micro SD card or turn off during data writing or reading to prevent damage to data and your device.
- Backup your files and data before formatting the micro SD card. Please format the micro SD card.
- Your eReader only can read micro SD cards up to 32 GB.

Why do some EPUB documents not look right on my Energy Book?
- Many publishers and convert software are supporting this format, but without maintaining a single standard set. One of the most common problems is when the creator puts everything EPUB e-book content in a "chapter" in EPUB. This can cause the document reading differs with formatted text, margins, gaps, etc. (Some of this problems may occur with other formats).

HTTP://WWW.UNUSUAL-TECH.COM

VISITE NUESTRA WEB Y DESCUBRA LOS MEJORES ACCESORIOS PARA SU EBOOK.

VISIT OUR WEBSITE AND DISCOVER THE BEST ACCESORIES FOR YOUR EBOOK.

FUNDAS DE CUERO

LEATHER CASES

X-MINI

La marca de altavoces portátiles número 1 en el mundo.

X-MINI

The worlds number one brand of portable mini speakers.

GRACIAS POR ELEGIR NUESTROS PRODUCTOS ;)

THANKS FOR CHOOSING OUR PRODUCTS ;)

Producto comercializado por:
NVSBL UNUSUAL TECHNOLOGY SL
CIF B85751790
Email:
comercial@unusual-tech.com
Fabricado en China

Product commercialized by:
NVSBL UNUSUAL TECHNOLOGY SL
CIF B85751790
Email:
comercial@unusual-tech.com
Fabricated in China

CE RoHS

Para más información y soporte visite:

For more information and support, visit:

www.twitter.com/unusualtech

www.facebook.com/unusualtech

www.unusual-tech.com